Samsung GALAXY Tab GT-P1000L

manual del usuario

SAMSUNG

Uso de este manual

Felicitaciones por adquirir el dispositivo Samsung P1000L. Este poderoso dispositivo que lo acompañará a todas partes combina lo mejor de los servicios web y móviles al alcance de su mano en una plataforma liviana y altamente versátil que se acomoda a su estilo de vida. Construido sobre el sistema operativo Google Android, el modelo P1000L le brinda acceso a miles de útiles y entretenidas aplicaciones para enriquecer su experiencia web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil de alta sensibilidad, podrá mantenerse en contacto mediante versátiles aplicaciones de mensajería y videollamada; leer libros y diarios mientras está en movimiento; mantenerse actualizado acerca de las últimas noticias de deportes y estado del tiempo; administrar sus archivos multimedia y de negocios; y navegar en la web para consultar mapas, ubicaciones de negocios y mucho más.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Íconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los íconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pueden causar daño al dispositivo u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** (representa **Configuración**, seguido de **Conexiones inalámbricas y red**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido)

Derechos de autor

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo acuerdos de licencia.
  Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado DivX® que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y las herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

DivX Certified® para reproducir DivX® video de hasta HD 720p, incluyendo contenido premium. Puede reproducir video DivX® de hasta HD 1080p (resolución de la pantalla LCD: 1024x600).

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir contenido de DivX bajo demanda (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Armado 8
- Desembalaje 8
- Cargar la batería 8
- Insertar la tarjeta SIM o USIM 9
- Insertar una tarjeta de memoria (opcional) 10

Inicio 12
- Encendido y apagado del dispositivo 12
- Descripción del dispositivo 12
- Uso de la pantalla táctil 15
- Escripción de la pantalla de inicio 16
- Acceso a las aplicaciones 17
- Personalización del dispositivo 18
- Introducir texto 19

Web 22
- Navegador 22
- Readers Hub 24
- Noticias y tiempo 24
- Samsung Apps 25
- Market 25
- YouTube 26
- Resumen del día 27
- Maps 27
- Latitude 28
- Lugares 28
- Navigation 28
- Busqueda de Google 28

Comunicación 29
- Correo 29
- IM 30
- Mensajes 30
- Llamadas 31

Entretenimiento 35
Música 35
Cámara 36
Video 41
Galería 41

Información personal 43
Contactos 43
Calendario 44
Notas 45

Conectividad 46
Conexiones a PC 46
Wi-Fi 47
Mobile AP 48
Anclaje a red de USB 48
Bluetooth 48
AllShare 49
GPS 50
Conexiones de TV (modo Salida de TV) 51

Herramientas 52
eBook 52
ThinkFree Office 52
Mis archivos 53
Diccionario 54
Marco digital 54
Alarma 55
Administrador de tareas 55
Reloj mundial 56

Configuración 57
Acceso al menú Ajustes 57
Conexiones inalámbricas y red 57
Configuración de Llamadas 58
Sonido 59
Pantalla 59
Ubicación y seguridad 60
Aplicaciones 60
Cuentas y sincronización 61
Privacidad 61
Almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono 61

Buscar 61
Idioma y texto 62
Entrada y salida de voz 63
Accesibilidad 63
Fecha y hora 63
Acerca del teléfono 63

Solución de problemas 64

Precauciones de seguridad 67

Índice 72

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Adaptador USB
- Cable de datos para PC
- Auricular
- Guía de inicio rápido

Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos suministrados con el dispositivo pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca su proveedor de servicios.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Cargar la batería

Su dispositivo posee una batería integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Use sólo cargadores aprobados por Samsung. El uso de cargadores no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cargue la batería sólo con el cargador suministrado. No podrá cargar la batería con el cable de datos para PC.
- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y en color rojo. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- La batería recargable incorporada en este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para más información acerca de su reemplazo, comuníquese con su proveedor de servicios.

1 Conecte el cable de datos para PC al adaptador USB y luego a la toma multifunción.

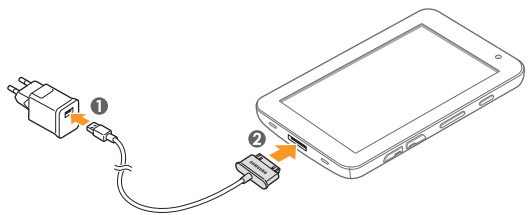

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se carga, la pantalla táctil y las teclas podrán no funcionar debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente o desconecte el cable de datos para PC del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería está completamente cargada (el ícono de batería ya no se mueve), desconecte el adaptador USB y el cable de datos para PC del dispositivo y luego de la toma de corriente.

Para ahorrar energía, desconecte el adaptador de viaje cuando no lo utilice. El adaptador de viaje no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma de corriente para interrumpir el suministro. Cuando esté conectado, el adaptador de viaje deberá permanecer cerca de la toma de corriente.

Insertar la tarjeta SIM o USIM

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM,

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM en el costado del dispositivo.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

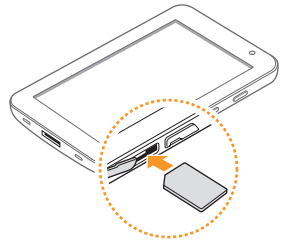

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el dispositivo con los contactos dorados hacia abajo.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM.

3 Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta external_sd bajo la memoria interna.

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

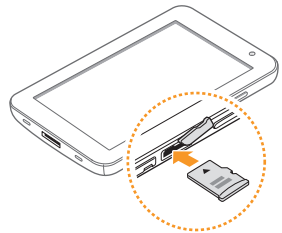

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

Quitar la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, desactívela para una extracción segura.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono → Retirar la tarjeta de memoria → Aceptar**.
2. Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.
3. Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
4. Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo Menú, seleccione **Configuración → Almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono → Retirar la tarjeta de memoria → Aceptar → Formatear tarjeta de memoria → Formatear tarjeta de memoria → Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga presionada [⏻].
2. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionada [⏻] y luego seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

› Pasar al modo fuera de línea

En el modo fuera de línea, usted puede desactivar las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, tales como aviones u hospitales.

Para activar el modo fuera de línea, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Perfil Fuera de línea**. También puede mantener presionado [⏻] y luego seleccionar **Perfil Fuera de línea**.

Para desactivar el modo fuera de línea y utilizar las conexiones inalámbricas, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** y retire la selección de la casilla junto a **Perfil Fuera de línea**.

› Pasar al perfil Silencioso

- Mantenga presionada [⏻] y luego seleccione **Perfil Silencioso**.
- Abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencioso**.

Descripción del dispositivo

› Disposición del dispositivo

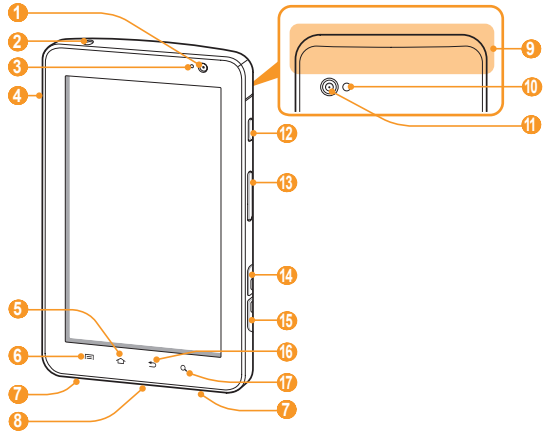

Número	Función
1	Lente frontal de la cámara
2	Enchufe del auricular
3	Sensor de luz
4	Micrófono
5	Tecla Inicio
6	Tecla de menú
7	Altavoz
8	Toma multifunción
9	Antena interna
10	Flash
11	Lente posterior de la cámara
12	Tecla Encendido
13	Tecla Volumen
14	Ranura de la tarjeta de memoria
15	Ranura de la tarjeta SIM
16	Tecla Atrás
17	Tecla de búsqueda

Teclas

Tecla		Función
	Encendido	Permite activar el dispositivo (mantenga presionada); acceder a los menús rápidos (mantenga presionada); bloquear la pantalla táctil.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga presionada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Buscar	En el modo Inactivo, permite abrir la aplicación de Google search; abra la ventana de entrada de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones.

Íconos indicadores

Los íconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal

Icono	Definición
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red 1X conectada
	Red HSDPA conectada
	WLAN activada
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectado
	Recibiendo datos de GPS
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado

Icono	Definición
	Conectado a la PC
	Anclaje USB activado
	AP móvil activado
	Sin tarjeta SIM o USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Alarma activada
	Notificación de evento
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Modo Silencioso activado
	Modo de vibración activada en el modo Silencio.
	Perfil Fuera de línea
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Sin tarjeta de memoria
	Error o precaución

Icono	Definición
[1]	Nivel de carga de la batería
	Imposible cargar
10:00	Hora actual

1. Si utiliza un cargador no aprobado por Samsung, este indicador no aparecerá.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar las ralladuras en la pantalla táctil, no utilice herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento incorrecto de la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil funcione de manera incorrecta en condiciones de humedad o si se la expone al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

Puede controlar la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Tocar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Toque y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ver los elementos de una lista.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble toque: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías.

› Girar la pantalla táctil

El dispositivo contiene un sensor de movimiento incorporado que detecta su orientación. Si usted gira el dispositivo, la interfaz girará automáticamente según la orientación.

Para definir la interfaz para que mantenga su orientación, abra el panel de accesos directos de la parte superior de la pantalla y seleccione **Bloquear orientación**.

› Bloquear o desbloquear la pantalla táctil

Cuando no utilice el dispositivo durante un período determinado, éste desactivará la pantalla táctil y automáticamente la bloqueará para evitar operaciones no deseadas. Para bloquear la pantalla manualmente, presione [⏻].

Para desbloquearla, active la pantalla presionando [⏻], y arrastre el ícono 🔒 hacia la derecha hasta que aparezca **Desbloquear**. Si definr un bloqueo de pantalla, deberá introducir su PIN o contraseña, o dibujar un patrón. ► pág. 18

Escripción de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, verá la pantalla de inicio. En el modo Inactivo, puede ver el estado del dispositivo y acceder al modo Menú. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

La pantalla superior puede diferir según su región o proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite mostrar los íconos indicadores y el estado actual de su dispositivo.
2	Permite buscar en la web con el widget Google Search.
3	Permite iniciar aplicaciones con accesos directos.
4	Permite abrir el navegador web.
5	Permite acceder al modo Menú.
6	Seleccione un punto de la parte superior de la pantalla para pasar al panel que corresponde directamente.
7	Permite iniciar la aplicación de correo electrónico.

› Añadir elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas.

Para añadir un elemento a la pantalla de inicio,

1. En el modo Inactivo, presione [ ] → **Añadir**.
2. Seleccione una categoría de elementos.
   - **Widgets**: Añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en el modo Inactivo.
   - **Atajos**: Permite agregar accesos directos para elementos, tales como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: Permite crear una carpeta nueva o agregar carpetas para los contactos.
   - **Fondos de pantalla**: Permite establecer una imagen de fondo.
3. Seleccione un elemento para añadirlo a la pantalla de inicio.

› Mover elementos en el modo Inactivo

1. Mantenga presionada el elemento que desea mover hasta que aparezca de color gris.

2 Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Eliminar elementos de la pantalla de inicio

1 Mantenga presionada un elemento para borrarlo.
Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2 Arrastre el elemento a la papelera.
3 Cuando el color del elemento y papelera sea rojo, suelte el elemento.

› Añadir un acceso directo a una aplicación

1 En el modo Menú, mantenga presionada el ícono de una aplicación. El ícono del acceso directo a la aplicación se añadirá a la pantalla de inicio.
2 Mueva el ícono a la ubicación que desee para moverlo a otro panel de la pantalla de inicio.

› Usar el panel de accesos directos

En el modo Inactivo o mientras utiliza una aplicación, presione el área de íconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

Puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Silencioso**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso.
- **Bloquear orientación**: Permite activar o desactivar el bloqueo de rotación.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Acceso a las aplicaciones

1 En el modo Inactivo, seleccione **Aplicaciones** para acceder al modo Menú.
2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla del menú.
3 Seleccione una aplicación.
4 Presione [↩] para volver a la pantalla anterior o presione [⌂] para volver a la pantalla de inicio.

› Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones de la lista cambiando su orden.

1 En el modo Menú, presione [▤] → **Editar**.
2 Mantenga presionada una aplicación.
3 Arrastre el ícono de la aplicación a la ubicación que desea.
4 Presione [▤] → **Guardar**.

› Acceso a las aplicaciones recientes

1 Mantenga presionada [⌂] para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
2 Seleccione una aplicación.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1 En el modo Menú, seleccione **Admin. de tareas** → **Aplicaciones activas**.

2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Fin.**
Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. todo**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Idioma y texto** → **Seleccionar idioma**.
2 Seleccione el idioma que desea.

› Configurar la fecha y hora actual

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Fecha y hora**.
2 Seleccione su zona horaria, definir la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1 En el modo Inactivo, presione [ ] → **Fondo de pantalla**.
2 Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.
3 Seleccione **Guardar** o **Definir fondo de pantalla**.

Samsung no se hará responsable por el uso de las imágenes o los fondos de pantalla predeterminados de su dispositivo.

› Activar animación para cambiar de ventana

Puede definir un efecto de transición entre las ventanas mientras utiliza el dispositivo.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Animación**.
2 Seleccione una opción de animación.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**.
2 Retire la selección de la casilla junto a **Brillo automático**.
3 Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4 Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del dispositivo.

› Cambiar el tono de llamada

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Sonido** → **Tono del teléfono** o **Tono de videollamada**.
2 Seleccione un tono de llamada de la lista y seleccione **Aceptar**.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que las personas no autorizadas utilicen su dispositivo sin su permiso.

- Luedo de definir un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cade vez que lo encienda o active la pantalla táctil.
- Si olvidó su PIN o contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restaurarlo. Antes de llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en él.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Establecer un patrón de desbloqueo

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Vea las instrucciones en pantalla y los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente** (si es necesario).
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Establecer un código PIN de desbloqueo

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Establecer una contraseña de desbloqueo

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca el PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el dispositivo o acceda a un menú que requiera el PIN.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Introducir texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.

No puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido. ► pág. 62

› Cambiar el método de entrada de texto

Mantenga presionada el campo de entrada de texto y seleccione **Método de entrada** → un método de entrada de texto (Swype o teclado Samsung).

› Introducir texto con el teclado Swype

1. Seleccione el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin levantar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta completar la palabra.

3 Levante el dedo al presionar el último caracter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece.

5 Repita los pasos del 1 al 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres que figuran en la mitad superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparece la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales, símbolos y números.

También puede utilizar las siguientes teclas:

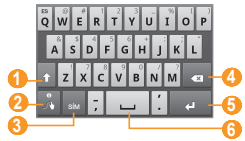

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla Swype; abrir la información de ayuda (mantenga presionada).
3	Permite alternar entre el modo Símbolo y el modo ABC/ Número.
4	Permite borrar caracteres.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando teclas alfanuméricas o utilizando las siguientes teclas:

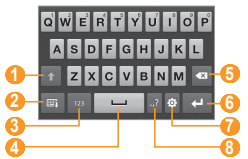

Número	Función
1	Permite cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
2	Permite ocultar el teclado.
3	Permite alternar entre el modo Número/Símbolo y el modo ABC.
4	Permite insertar un espacio.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (mantenga presionada).
8	Permite introducir símbolos utilizados frecuentemente.

Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede utilizar la función copiar y pegar para utilizar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor donde desea comenzar.
2. Mantenga presionada el campo de entrada de texto.
3. Seleccione **Seleccionar texto** en la lista de opciones.
4. Presione el lugar donde desee terminar.
5. Mantenga presionada el texto resaltado.
6. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
7. En otra aplicación, mantenga presionada el campo de entrada de texto.
8. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Comuníquese con su operador para escoger el mejor plan de datos.

Navegador

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar datos. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los íconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1 En el modo Menú, seleccione **Navegador** para iniciar una página de inicio especificada.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección de la página web y seleccione →.

2 Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

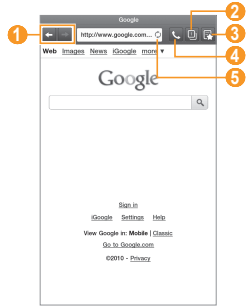

La pantalla superior puede diferir según su región o proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite moverse hacia atrás o adelante en las páginas web del historial; ver el historial de internet reciente (mantenga presionada).
2	Para abrir nueva ventana o alternar entre las ventanas abiertas.
3	Permite abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas frecuentemente e historial reciente de Internet.
4	Permite abrir la pantalla de marcación.

Número	Función
5	Permite volver a cargar la página web actual; mientras el dispositivo carga páginas web, este ícono pasará a ✕.

Mientras navega por la página web, use las siguientes opciones:

- Para marcar la página web actual como favorita, presione [▭] → **Añadir a Favirotos**.
- Para buscar texto en la página web, presione [▭] → **Buscar en páginas**.
- Para ver los elementos descargados de la web, presione [▭] → **Descargas**.
- Para definir el brillo de la pantalla, presione [▭] → **Configuración de brillo**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▭] → **Configuración**.
- Para imprimir la página web o la pantalla actual mediante una impresora conectada, presione [▭] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo es compatible sólo con impresoras Samsung.
- Para ver detalles de la página, presione [▭] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, presione [▭] → **Más** → **Enviar vía**.

Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y alternar entre ellas.

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione [▣].

El número que aparece en el ícono indica las ventanas abiertas actualmente. Puede tener hasta 8 ventanas.

3. Seleccione [⊕] para abrir una nueva página.
4. Acceda a otra página en la nueva ventana.
5. Para alternar entre las ventanas abiertas, seleccione [▣] y seleccione la página web que desea recuperar.

Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual.

Agregar un favorito

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador**.
2. Presione [▭] → **Añadir a Favoritos**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web.
   Para marcar la página como favorita, siga con el paso 5.
4. Seleccione el menú desplegable **Predeterminado** y seleccione una carpeta de favoritos (si es necesario).
5. Seleccione **Aceptar**.

Para utilizar las opciones de favoritos, seleccione [★] → **Favoritos**, y mantenga uno presionado:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para añadir el acceso directo de la página favorita a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Comprar vínculo**.
- Para copiar la dirección de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

- Para borrar la página favorita, seleccione **Eliminar Favorito**.

Editar favoritos

Para crear una carpeta nueva de favoritos,

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Nueva carpeta**.
3. Escriba un nombre para la carpeta de favoritos y seleccione **Aceptar**.

Para eliminar carpetas de favoritos o páginas web favoritas,

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Eliminar**.
3. Seleccione las carpetas o páginas web que desee eliminar, y seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

› Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador**.
2. Muévase a una página web que posea una fuente RSS.
3. Seleccione en el campo de entrada de URL.
4. Seleccione la fuente RSS que desea añadir.
5. Suscríbase a la fuente RSS.
   Cuando la fuente se actualice, usted recibirá una notificación.

› Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Readers Hub

Aprenda a utilizar el servicio integrado de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.

Algunas funciones podrían no estar disponibles temporalmente.

1. En el modo Menú, seleccione **Readers Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información de exención de responsabilidad y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione una imagen o un material de lectura.
4. Busque y descargue material de lectura de la tienda en línea.

Noticias y tiempo

Aprenda a ver información acerca del clima y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

› Ver información del clima

1. En el modo Menú, seleccione **Noticias y tiempo**.
2. Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla.
   Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del clima.

Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima de otra región. Presione [ ] → **Ajustes** → **Ajustes de tiempo** y retire la selección de la casilla junto a **Utilizar Mi ubicación**. Luego seleccione una ubicación en **Establecer ubicación**.

Leer artículos de noticias

1. En el modo Menú, seleccione **Noticias y tiempo**.
2. Seleccione una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

Para añadir nuevas categorías, presione [▭] → **Ajustes** → **Ajustes de Noticias** → **Seleccionar temas de noticias**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar de forma sencilla y fácil una variedad de aplicaciones directamente en el dispositivo. Samsung Apps le ofrece una enorme variedad de de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, además del acceso instantáneo a una enorme selección de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones fabulosas y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps** .
2. Busque las aplicaciones que desee y descárguelas.

Market

La funcionalidad del dispositivo, que está basada en la plataforma Android, puede extenderse instalando aplicaciones adicionales. El mercado Android le proporciona una manera fácil y rápida de adquirir juegos y aplicaciones para teléfonos móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

Descargar e instalar una aplicación

1. En el modo Menú, seleccione **Market**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione una categoría de elemento → un elemento.
4. Seleccione **Instalar** (para elementos gratuitos) o **Comprar**.

   Si selecciona **Instalar**, seleccione **Aceptar** para descargar el elemento inmediatamente.

   Si selecciona **Comprar**, deberá ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Siga las instrucciones en la pantalla.

Desinstalar una aplicación

1. En el modo Menú, seleccione **Market**.
2. Presione [▭] → **Descargas**.
3. Seleccione el elemento que desea borrar.
4. Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de flujo continuo de videos en línea. Aprenda a visualizar y cargar videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Ver videos

1. En el modo Menú, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista.
3. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
4. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

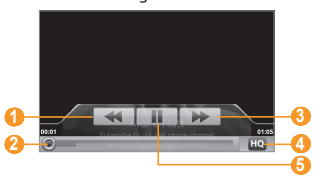

Número	Función
1	Permite retroceder en un archivo.
2	Permite arrastrar la barra para ir a un punto en el archivo.
3	Permite adelantar en un archivo.
4	Permite cambiar la calidad de la pantalla.
5	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Cargar videos

1. En el modo Menú, seleccione **YouTube**.
2. Presione [▭] → **Subir** y seleccione un video. Avance al paso 8.
   Si desea cargar un video nuevo, seleccione para encender la cámara.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
5. Seleccione ● para comenzar a grabar.
6. Seleccione ■ para detener la grabación.
7. Seleccione **Guardar** para cargar el video que grabó.
8. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione **Acceder** (si es necesario).
9. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Resumen del día

Aprenda a obtener el pronóstico del clima, información financiera, noticias y planificación para cada día.

Personalizar los ajustes del resumen del día

1. En el modo Menú, seleccione **Resumen del día**.
2. Presione [▭] → **Configuración** → un servicio de resumen.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar las pantallas de resumen del día:

Opción	Función
Seleccionar ciudad	Añada ciudades para el pronóstico del tiempo.
Seleccionar índice	Permite añadir compañías para obtener información financiera.
Actualización automática widgets	Permite definir las pantallas del resumen del día para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Despla. auto widgets	Permite definir el widget de resumen del día para que muestre más información automáticamente.
Unidad	Permite seleccionar una unidad de temperatura para utilizar con el pronóstico del clima.

Ver al resumen del día

1. En el modo Menú, seleccione **Resumen del día**.
2. Seleccione para actualizar la información.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la información.

Maps

Aprenda a usar Google Maps™ para encontrar su ubicación, buscar calles, ciudades o países en el mapa, y obtener instrucciones.

Buscar una ubicación específica

1. En el modo Menú, seleccione **Maps** o seleccione .
   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Presione [▭] → **Buscar**.
3. Introduzca una palabra clave para la ubicación y seleccione .
   - Para acercarse o alejarse, seleccione o .
   - Para añadir capas al mapa, seleccione .
   - Para ver su ubicación actual, seleccione .

Obtener instrucciones sobre un destino específico

1. En el modo Menú, seleccione **Maps**.
2. Presione [▭] → **Indicaciones**.
3. Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y de la final.
   Para introducir una dirección de su lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos**, **Punto en el mapa**, **Mi ubicación actual** o **Lugares destacados**.
4. Seleccione un método de viaje (automóvil, autobús o caminata) y seleccione **Ir**.
5. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
6. Seleccione **Mostrar en el mapa**.
7. Cuando haya terminado, presione [▭] → **Borrar resultados**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y ver la ubicación de sus familiares y amigos mediante Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Latitude**.
   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Presione [ ] → **Añadir amigos** → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
3. Seleccione los amigos que desea añadir o introduzca una dirección de correo electrónico, y seleccione **Añadir amigos** → **Sí**.
   Cuando su amigo acepte la invitación, pueden comenzar a compartir ubicaciones.
4. Presione [ ] → **Ver mapa**.
   Las ubicaciones de sus amigos aparecen marcadas con sus fotos en el mapa.

Lugares

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Lugares**.
2. Seleccione una categoría.
   Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual relacionados con esa categoría.
3. Seleccione el nombre de un lugar para ver sus detalles.
4. Para ver el lugar en el mapa, seleccione .
   Para ver la ruta hacia el lugar, seleccione .

Navigation

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con una guía de voz.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Navigation**.
2. Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
   - **Teclear destino**: Introduzca su destino con el teclado virtual.
   - **Contactos**: Seleccione su destino en las direcciones de sus contactos.
   - **Lugares destacados**: Seleccione su destino en la lista de sus lugares favoritos.
3. Para finalizar la navegación, presione [ ] → **Exit Navigation**.

Busqueda de Google

Puede buscar aplicaciones en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. En el modo Menú, seleccione **Buscar**.
2. Introduzca una letra o palabra de los datos para buscarlos.
3. Seleccione el nombre del elemento al que desea acceder.

Comunicación

Correo

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico de la empresa o personal.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Config. manual** (para otras cuentas corporativas).
4. Siga las instrucciones en la pantalla.
5. Para añadir más cuentas, presione [▤] → **Administrador de cuentas** → **Añadir cuenta** y repita los pasos 2 al 4.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes serán descargados en su dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar entre una y otra; Seleccione un registro de dominio en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

› Enviar un correo electrónico mensaje

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione [✎].
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca las direcciones de correo manualmente, separándolas con un punto y coma o una coma.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando [👤].
4. Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
5. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
6. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
7. Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.
   Puede adjuntar archivos multimedia, contactos o información de ubicación.
8. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si está sin conexión o fuera del área de servicio, el mensaje permanecerá en el buzón de salida hasta que esté en línea y en su área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver correos electrónicos recuperados con anterioridad sin conexión o conectarse al servidor de correo electrónico para ver mensajes nuevos. Luego de recuperar mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione [↻] para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, puede utilizar las siguientes funciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione [▲] o [▼].
- Abra la pantalla de marcación, seleccione [📞].
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione [📁].

- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para responder el mensaje, seleccione → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para crear un nuevo mensaje, seleccione .
- Para ver un elemento adjunto, presione el área de adjuntos. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione .
- Para imprimir el mensaje a través de una impresora conectada, presione [ ] → **Imprimir**. Su dispositivo es compatible sólo con impresoras Samsung.

IM

Samsung IM le permite iniciar sesión en más de un servicio de mensajería para ver a todos sus amigos a la vez. Aprenda a añadir sus cuentas de mensajería y conversar con familiares y amigos.

› Añadir una cuenta

1. En el modo Menú, seleccione **IM**.
2. Seleccione **Añadir cuenta**.
3. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información de exención de responsabilidad y seleccione **Acepto**.
4. Seleccione una mensajería.
5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione **Hecho**.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca los números de teléfono manualmente, separándolas con un punto y coma o una coma.
   - Seleccione números de teléfono de las listas seleccionando .
4. Seleccione **Escribir un mensaje aquí** e introduzca el texto de su mensaje.
   Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.
   Para insertar texto de un contacto, calendario o nota, presione [ ] → **Añadir texto**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.
2. Seleccione .
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca los números de teléfono o las direcciones de correo manualmente, separándolas con un punto y coma o una coma.

- Seleccione números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando [ ].

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4 Seleccione **Escribir un mensaje aqui** e introduzca el texto de su mensaje.

Para insertar emoticones, presione [ ] → **Insertar emoticón**.

Para insertar texto de un contacto, calendario o nota, presione [ ] → **Añadir texto**.

5 Seleccione [ ] y agregue un elemento.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o crear una foto, un video o un sonido nuevos.

6 Presione [ ] → **Añadir asunto** y añada un asunto para el mensaje.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes**.

Sus mensajes se agrupan por contacto y son exhibidos como una cadena de mensajes.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje de texto o multimedia de la cadena de mensajes.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar los mensajes de voz,

1 En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → **Teclado** y luego mantenga presionada [1 ∞].

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada para realizar o responder llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada en curso y personalizar las funciones relacionadas.

- La función de altavoz se activa automáticamente al conectar una llamada. Para evitar daños a su oído, no coloque el dispositivo cerca de su oreja mientras utiliza el altavoz.
- Puede realizar o responder llamadas con el auricular suministrado o con un auricular Bluetooth opcional.

Cuando utiliza un auricular, evite daños a su oído utilizando sólo el volumen más bajo necesario para escuchar su llamada. La exposición continua a sonidos fuertes puede dañar su oído.

› Realizar y responder llamadas

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

Realizar una llamada

1 En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, e introduzca un código de área y un número de teléfono.

2 Seleccione **Llamar** para realizar una llamada de voz.

Para una videollamada, seleccione **Videollamada**.

3 Conecte el auricular suministrado o un auricular Bluetooth opcional (si es necesario).

4 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 43
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, arrastre el icono verde hacia la derecha hasta que alcance el punto.

Cuando el dispositivo esté sonando, mantenga presionada la tecla de Volumen para silenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Finalizar**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre el icono rojo en forma de teléfono hacia la izquierda hasta que alcance el punto. El llamante oirá un tono de ocupado.

Para enviar un mensaje cuando rechaza llamadas entrantes, arrastre **Rechazar con mensaje** hasta que alcance el punto.

Primeramente, defina el mensaje de texto que será enviado a los llamantes. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Configuración de Llamadas** → **Rechazar con mensaje**. Luego presione [ ] → **Crear** y cree un mensaje de texto.

Llamar a un número internacional

1 En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → **Teclado**, y mantenga presionada 0 + para insertar el carácter **+**.

2 Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y seleccione **Llamar** o **Videollamada** para marcar el número.

› Usar opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione **Retener**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Recuperar** nuevamente.
- Para realizar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y marque el nuevo número.
- Para responder a una segunda llamada, arrastre el icono verde Aceptar hacia la derecha hasta que alcance el punto. El dipositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione .
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, seleccione .
- Para abrir la libreta de contactos, presione [ ] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, presione [ ] → **Nota**.
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, presione [ ] → **Correo** o **Google mail**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o responda una segunda llamada seleccione **Multiconferencia** una vez que se conecte con el segundo interlocutor. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, presione [▭] → **Transferir**. Será desconectado de la llamada.

Usar las opciones durante una videollamada llamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para grabar la videollamada, seleccione ●.
- Para capturar una imagen de la pantalla, seleccione 📷.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione 🎤.
- Para oir a la otra persona y hablar con ella mediante un auricular Bluetooth, seleccione 🎧.
- Para cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara, presione **Cambiar cámara**.
- Para ocultar su imagen del otro interlocutor, seleccione **Ocultarme**.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al otro interlocutor, seleccione **Imagen saliente**.
- Para personalizar los ajustes de videollamada, presione [▭] → **Ajustes**.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, presione [▭] → **Brillo**.
- Para acercar o alejar la imagen mediante la lente trasera de la cámara, presione [▭] → **Zoom**.
- Para aplicar el efecto borroso a su imagen, presione [▭] → **Blur effect**.

Ver y marcar llamadas perdidas

Su dispositivo mostrará sus llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de accesos directos y seleccione la notificación de llamada perdida.

Usar funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el bloqueo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío de llamadas.

Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y configurar la lista de bloqueados,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Configuración de Llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activar rechazo automático** para activar la función.
3. Seleccione **Lista de rechazados**.
4. Presione [▭] → **Crear**.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Guardar**.
6. Para añadir más números, repita los pasos 4 al 5.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Configuración de Llamadas** → **Números M. Fijo** → **Activar M. Fijo**.

2 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.

3 Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada los contactos que se usarán en el modo FDN.

Ajustes del desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Configuración de Llamadas** → **Desvío de llamadas**.

Para una videollamada, seleccione **Configuración** → **Configuración de Llamadas** → **Videollamada** → **Desvío de videollamada**.

2 Seleccione una condición.

3 Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Configuración de Llamadas** → **Configuración adicional** → **ID del llamante**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver una llamada registros

Puede ver los registros de las llamadas filtrados según el tipo.

1 En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

2 Presione [ ] → **Ordenar por** → una opción para ordenar los registros de llamadas.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda.

Entretenimiento

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 22
- Descargue desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 46
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 49
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 46
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 46

› Reproducir música

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria,

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.
4. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite ver detalles del archivo.
2	Permite definir el archivo como su pista favorita.
3	Permite ajustar el volumen.
4	Permite arrastrar o presionar la barra para ir a un punto en el archivo.
5	Activar el modo Aleatorio.

Número	Función
⑥	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionada).
⑦	Permite abrir la lista de música.
⑧	Permite activar el sistema de sonido envolvente con 5.1 canales
⑨	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
⑩	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manteniéndola pulsada).
⑪	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Lista de reproducción**.
2. Presione [▤] → **Nueva lista de reproducción**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Añadir música**.
5. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede añadir archivos a la lista presionando [▤] → **Añadir a lista de reproducción**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar el tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y videos en resoluciones de 720 x 480 píxeles.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

Capturar una foto

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • 17115 : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar el modo de disparo.
3	Permite cambiar el modo de escena.
4	Permite cambiar los ajustes del flash. Puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
5	Permite ajustar el valor de exposición.
6	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
7	Permite cambiar a videocámara.
8	Permite capturar una foto.
9	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de capturar fotografías, seleccione el ícono del visor de imágenes para verlas.

- Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para acercarse o alejarse, seleccione o . También puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos (o juntarlos para alejar la imagen), o presionar la pantalla dos veces.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen de un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar un fotografía, seleccione **Eliminar**.

Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo. Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3 Seleccione SCN → una escena.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar una fotografía.

Tomar una serie de fotos

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Múltiple**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Mantenga presionada .

La cámara continuará tomando fotos hasta que libere el obturador de la cámara.

Tomar fotografías panorámicas

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Panorámica**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar la primera fotografía.

6 Desplace el dispositivo lentamente en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.

7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Tomar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Detección de sonrisa**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Enfoque el objetivo con la cámara.

6 Seleccione .

El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

Tomar una fotografía en el modo Autodisparo

Puede capturar fotos de usted mismo de manera conveniente utilizando la lente frontal.

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.

2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione → **Autodisparo**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar una fotografía.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, sleccione → **Imagen** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajuste el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar efectos especiales.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.

Antes de tomar una fotografía, seleccione → **Configuración** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Revisar	Permite configurar la cámara para mostrar la imagen tomada.
GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
Sonido de obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotos.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

Grabar un video

1 En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2 Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
3 Deslice el ícono para cambiar a la videocámara.
4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 720 480: Resolución • 07:29:51: Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
3	Permite cambiar los ajustes de flash; puede activar y desactivar el flash manualmente.
4	Permite ajustar el valor de exposición.
5	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
6	Permite pasar a la cámara.
7	Permite grabar un video.
8	Permite abrir el visor de imágenes para ver los videos capturados.

5 Seleccione ● para comenzar a grabar.

6 Seleccione ■ para detener la grabación.

El video se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe correctamente los videos en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

Después de grabar videos, seleccione el ícono del visor de imágenes para verlos.

- Para ver más videos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir un video, seleccione **Reproducir**.
- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar**.

Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → **Video** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Balance de blancos	Permite ajuste el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar efectos especiales.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → **Configuración** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Grabación de audio	Permite definir si se graba o no el audio.
Revisar	Permite definir la cámara para que aparezca el video grabado.
Sonido de obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando grabe un video.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los videos grabados.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la videocámara.

Video

Aprenda a utilizar el reproductor de video para reproducir varias clases de video.

1. En el modo Menú, seleccione **Video**.
2. Seleccione una categoría en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione el video que desea reproducir.
4. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
5. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
3	Permite pasar al archivo anterior.
4	Permite activar el sistema de sonido envolvente con 5.1 canales
5	Permite cambiar una proporción de la pantalla de video.
6	Permite añadir marcas donde desee.
7	Permite pasar al siguiente archivo.
8	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Ver una foto

1. En el modo Menú, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar la vista, seleccione ▦ o ▭ en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione la fotografía (sin ícono) que desea ver.

Puede imprimir fotografías mediante una impresora conectada presionando [▤] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo es compatible sólo con impresoras Samsung. Los formatos de impresión varían según la impresora.

Reproducir un video

1. En el modo Menú, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar la vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione un video (con el ícono) para reproducirlo.
5. Gire el dispositivo en sentido contrario a las agujas del reloj para obtener la vista horizontal.
6. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 41

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales y de negocios. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione [+].
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Menú, seleccione **Teléfono** → **Teclado**.
2. Introduzca un número de teléfono y seleccione [+].
3. Seleccione [+].
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
5. Introduzca la información del contacto.
6. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el campo de búsqueda e introduzca las primeras letras del nombre que desee buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione un número de teléfono y seleccione **Llamar** o **Videollam.**
- Para enviar un mensaje, seleccione un número de teléfono y seleccione **Mensaje**.
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Para editar la información del contacto, seleccione **Editar**.
- Para eliminar el contacto, seleccione **Eliminar**.

› Crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Presione [☰] → **Más** → **Mi tarjeta de presentación**.
3. Introduzca su información personal.
4. Seleccione **Realizado**.

› Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o correos electrónicos a un grupo entero. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Seleccione [+].
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione un tono de llamada.

4 Seleccione **Realizado**.

Para añadir o editar miembros, presione [▭] → **Editar miembros de grupo**.

› Copiar o mover contactos

Para copiar o mover contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2 Presione [▭] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4 Presione [▭] → **Copiar en teléfono** o **Mover a teléfono**.
5 Seleccione los contactos que desea copiar o mover y seleccione **Realizado**.

Para copiar o mover contactos de su dispositivo a la tarjeta SIM o USIM,

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2 Presione [▭] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3 Seleccione los contactos que desea copiar o mover y seleccione **Copiar** o **Mover** → **Aceptar**.

› Importar o exportar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) de una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2 Presione [▭] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria**.
3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1 En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2 Presione [▭] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria**.
3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Cambiar la vista de calendario

1 En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2 Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.
- **Día**: Bloques horarios para un día completo.
- **Semana**: Una lista de citas programadas para los días de una semana completa.
- **Mes**: Bloques diarios del mes en curso.
- **Lista**: Una lista de todas las citas programadas.

Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione .
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Realizado**.

Ver eventos

Para ver la planificación de hoy,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver eventos de una fecha específica,

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.

   Para moverse a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [ ] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para enviar el evento a otras personas, seleccione **Enviar vía** → una opción.

Detener una alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, ésta sonará a la hora especificada. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Aplazar** o **Descartar todo**.

Notas

Aprenda a registrar información importante para guardar y ver en otro momento.

Crear una nota

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione .
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Realizado**.

Ver notas

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.

- Puede enviar la nota a otras personas presionando [ ] → **Enviar vía** → una opción.
- Puede imprimir la nota a través de una impresora conectada presionando [ ] → **Imprimir**. Su dispositivo es compatible sólo con impresoras Samsung.

Conectividad

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable de datos para PC suministrado, en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Conexiones inalámbricas y red → Configuración USB → Samsung Kies**.
2. Presione [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
4. Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Conexiones inalámbricas y red → Configuración USB → Reproductor multimedia**.
2. Presione [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
5. Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá como un disco extraíble separado de la memoria interna.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Conexiones inalámbricas y red → Configuración USB → Almacenamiento masivo**.
3. Presione [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
4. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
5. Cuando esté conectado, seleccione **Activar**.
6. Abra la carpeta para ver los archivos.
7. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

8 Cuando termine, seleccione **Apagar**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el ícono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.

2 Seleccione **Activar Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.

3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).

4 Seleccione **Conectar**.

› Agregar una WLAN manualmente

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.

2 Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.

3 Determine los ajustes de seguridad en función del tipo de seguridad seleccionado.

4 Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Puede conectarse a una red segura utilizando un botón WPS o un PIN WPS. Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Conexión del botón de WPS**.

2 Presione un botón WPS en el punto de acceso antes de que transcurran dos minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Conexiones inalámbricas y red → Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada por el ícono WPS y seleccione **Redes Wi-Fi**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y presione el botón de inicio.

Mobile AP

Puede definir su dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos y compartir la conexión de red móvil de su dispositivo mediante la función WLAN.

› Activar la función de punto de acceso móvil

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Conexiones inalámbricas y red → Mobile AP**.
2. Seleccione **Mobile AP** en la parte superior para activar la función de punto de acceso móvil.
3. Seleccione **Configuración de Mobile AP** en la parte superior para activar la función de punto de acceso móvil:

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite ver o modificar la clave de red para evitar el acceso no autorizado a la red.
Ocultar mi dispositivo	Permite impedir que otros dispositivos localicen su dispositivo.

4. Cuando termine, seleccione **Guardar**.
5. Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

Anclaje a red de USB

Puede definir su dispositivo como un módem inalámbrico para PC y compartir la conexión de red móvil mediante USB.

1. Con un cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración → Conexiones inalámbricas y red → Anclaje a red**.
3. Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función de anclaje USB.

   Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.

   Para dejar de compartir la conexión de red, retira la selección de la casilla junto a **Anclaje a red de USB**.

El método para compartir la conexión de red puede diferir según el sistema operativo de su PC.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

Buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Ingrese un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. O bien, seleccione **Aceptar** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota o un archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Mis archivos**.
2. Presione [▤] → **Enviar vía**, **Compartir**, o **Compartir vía** → **Bluetooth**.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlelo con el dispositivo.

Recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

   El dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
2. Cuando se le solicite, introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

   Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 47

Personalizar los ajustes DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1. En el modo Menú, seleccione **AllShare**.
2. Presione [ ] → **Configuración**.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir contenido multimedia	Permite activar el uso compartido de videos, imágenes o música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar cargas desde otros dispositivos.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En el modo Menú, seleccione **AllShare**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
2. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia—bajo **Buscar servidor**.
3. Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia—bajo **Search display**.
4. Seleccione **Siguiente**.
5. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
6. Puede controlar la reproducción con los íconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

GPS

El dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información de ubicación y buscar en el mapa.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Ubicación y seguridad**.

2 Ajuste las siguientes configuraciones para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Usar satélites GPS	Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
Utilizar redes inalámbricas	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

Conexiones de TV (modo Salida de TV)

Aprenda a conectar su dispositivo al televisor para ver la interfaz del dispositivo en la pantalla del televisor.

1 En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Salida TV**.

2 Seleccione **Sistema de TV**.

3 Seleccione el sistema de codificación de video según su región.

Opción	Función
PAL	Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia
NTSC	Canadá, Japón, Corea, México, Taiwán, Estados Unidos

4 Asegúrese de que el televisor esté encendido y conecte el dispositivo con un cable de salida de TV.

Asegúrese de que coincidan los colores de los extremos del cable de salida de TV con los de los puertos de A/V del televisor.

5 Cambie el televisor al modo Entrada externa.

La interfaz del dispositivo aparece en la pantalla del televisor.

- Es posible que los archivos no se muestren correctamente, debido a las diferencias en los sistemas de video o la calidad de la pantalla del televisor.
- Los auriculares estéreo Bluetooth no funcionarán en el modo Salida TV.

Herramientas

eBook

Aprenda a abrir y leer archivos de libros.

› Leer libros

1. En el modo Menú, seleccione **eBook**.
2. Seleccione un libro de la biblioteca.
3. Mientras lee un libro, utilice las siguientes opciones:
   - Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o presione cerca del márgen izquierdo o derecho de una página.
   - Para ver el índice, marcas o texto resaltado, seleccione .
   - Para personalizar los ajustes de fuente, brillo y tema, seleccione .
   - Para ver los detalles del libro, seleccione .
   - Para marcar la página actual, seleccione .
   - Para resaltar texto, mantenga presionada una palabra y seleccione **Resaltar** en la ventana emergente.

› Buscar una palabra en el diccionario

1. En el modo Menú, seleccione **eBook**.
2. Abra un libro.
3. Mantenga presionada una palabra, y retire su dedo de la pantalla cuando aparezca la lupa.
4. Seleccione **Diccionario** en la ventana emergente.

› Importar archivos de libros

Puede importar archivos de libros (en formato epub) de la tarjeta de memoria.

- Los archivos de libros deben ser guardados en su tarjeta de memoria.
- No se admiten archivos de libros protegidos por DRM.

1. En el modo Menú, seleccione **eBook**.
2. Presione [ ] → **Importar**.
3. Seleccione los archivos de libros que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para eliminar libros de la biblioteca, mantenga presionado un libro y seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

ThinkFree Office

Aprenda a crear y ver archivos de documentos en su dispositivo. Si tiene una cuenta con el servicio web de ThinkFree puede administrar documentos en línea. Esta aplicación admite los siguientes formatos de archivo: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Crear un documento nuevo

1. En el modo Menú, seleccione **ThinkFree Office**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea el acuerdo de licencia de usuario final y seleccione y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Activar ahora** → **Close** para activar ThinkFree Office.
4. Seleccione **Mis docs.**
5. Presione [ ] → **Nuevo** → un tipo de documento.
6. Escriba un nombre para el documento y seleccione **OK**.

7 Introduzca contenido en el documento utilizando las herramientas de la parte superior derecha de la pantalla.

8 Cuando termine, seleccione en la barra de herramientas.

Ver y editar un documento en su dispositivo

1 En el modo Menú, seleccione **ThinkFree Office**.

2 Seleccione **Mis docs.** → un documento.

3 Seleccione un tipo de cifrado de texto (si es necesario).

4 Vea y edite el documento según lo desee.

- Para acercar o alejar el documento, utilice el zoom de dos desos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
- Para buscar texto en el documento, presione [ ] → **Buscar**.

5 Cuando termine de editar, guarde el documento.

Administrar documentos en línea

1 En el modo Menú, seleccione **ThinkFree Office**.

2 Seleccione **En línea**.

3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Registrarse**.

4 Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria.

Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Códec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquea la pantalla mientras reproduce un video DivX VOD, disminuirán las cuentas de alquiler disponibles.

Abrir un archivo

1 En el modo Menú, seleccione **Mis archivos**.

2 Seleccione el menú desplegable **Nombre** y seleccione una opción para ordenar la lista de archivos.

3 Seleccione una carpeta.
Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione .

4 Seleccione el archivo que desea abrir.

Crear una carpeta

1 En el modo Menú, seleccione **Mis archivos**.

2 Presione [ ] → **Nueva carpeta**.

3 Introduzca un nombre y seleccione **Realizado**.

Copiar o cortar archivos

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Seleccionar**.
2. Seleccione las carpetas o archivos que desea copiar o cortar.
3. Seleccione **Copiar** o **Cortar**.
4. Ubique una carpeta y seleccione **Pegar**.

Eliminar archivos

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → **Seleccionar**.
2. Seleccione las carpetas o archivos que desea eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

Diccionario

Aprenda a buscar palabras en el diccionario y a configurar su propia lista de palabras.

Buscar una palabra

1. En el modo Menú, seleccione **Diccionario Portugués** o **Diccionario Español**.
2. Introduzca una palabra en el campo de entrada de texto.
3. Seleccione la palabra y vea su pronunciación y definición.
   Para añadir la palabra a su lista de palabras, seleccione **Guardar**.
   Para resaltar texto, seleccione **Seleccionar ambito**.

Ver el historial

1. En el modo Menú, seleccione **Diccionario Portugués** o **Diccionario Español**.
2. Seleccione **Historial** para ver una lista de las palabras que ha buscado.

Ver la lista de palabras

1. En el modo Menú, seleccione **Diccionario Portugués** o **Diccionario Español**.
2. Seleccione **Mi diccionario** y seleccione una palabra.

Marco digital

Puede utilizar su dispositivo como marco digital y ver el reloj, una presentación de diapositivas o reproducir archivos de sonido.

Ver el reloj

1. En el modo Menú, seleccione **Marco digital**.
2. Toque la pantalla para ver los íconos.
3. Seleccione **Reloj**.
4. Presione [▤] → **Tipo de reloj** para cambiar el estilo del reloj.
5. Seleccione un reloj y seleccione **Aceptar**.

Ver una presentación de diapositivas

1. En el modo Menú, seleccione **Marco digital**.
2. Toque la pantalla para ver los íconos.
3. Seleccione **Presentación de diapositivas**.
4. Presione [▤] → **Añadir a pres. de diapo**.
5. Ingrese carpetas y seleccione **Realizado**.

Para cambiar el efecto de la presentación, presione [▤] → **Efectos de presentación**.

Reproducir archivos de música

1. En el modo Menú, seleccione **Marco digital**.
2. Toque la pantalla para ver los íconos.
3. Seleccione **Música** → un archivo de música.

Alarma

Aprenda a definir y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarma**.
2. Seleccione o presione [ ] → **Añadir una alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma,

- Seleccione **Rechazar** para detener la alarma.
- Seleccione **Aplazar** para silenciar la alarma por el período de repetición.

Eliminar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarma**.
2. Presione [ ] → **Eliminar alarma**.
3. Seleccione las alarmas que desea eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

Puede borrar o desactivar alarmas manteniendo pulsada una alarma y seleccionando **Eliminar alarma** o **Desactivar alarma**.

Cambiar el estilo de reloj

1. En el modo Menú, seleccione **Alarma**.
2. Presione la imagen del reloj.
3. Arrastre el dedo hacia la izquierda y la derecha en la parte inferior de la pantalla.
4. Seleccione **Definir estilo reloj**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver las aplicaciones activas, el tamaño de descarga de las aplicaciones y la información de la memoria, y monitorear la memoria RAM.

1. En el modo Menú, seleccione **Admin. de tareas**.
2. Use las siguientes opciones:
   - **Aplicaciones activas**: Permite ver la lista de todas las aplicaciones activas en su dispositivo.
   - **Descargas**: Permite ver el tamaño de descarga de las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
   - **Administrador de RAM**: Permite comprobar y administrar la memoria RAM.
   - **Resumen**: Permite ver el espacio usado y el disponible en su dispositivo y en la tarjeta de memoria:
   - **Ayuda**: Permite ver la información de ayuda acerca de cómo extender la vida útil de la batería.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora en otro país o ciudad.

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione o presione [ ] → **Añadir ciudad**.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una de la lista.
   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa mundial, seleccione .
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 y 3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, presione [ ] → **Configuración de horario de verano**. Cuando presione un reloj, se sumará 1 o 2 horas a la hora actual para ajustar el reloj.

Configuración

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración**.
2. Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Modifique los ajustes para las conexiones de redes inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar servicios que no son de red.

› Configuración Wi-Fi

- **Activar Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN. ► pág. 47
- **Notificación de red**: Permite configurar el dispositivo para el envío de una notificación cuando una red abierta esté disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Permite conectarse a una WLAN mediante un botón de Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Mobile AP

- **Mobile AP**: Permite activar la función de punto de acceso móvil para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN. ► pág. 48
- **Configuración de Mobile AP**: Permite cambiar los ajustes para personalizar la función de punto de acceso móvil.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 49
- **Nombre de dispositivo**: Permite configurar un nombre Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite configurar el dispositivo para que esté visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar los dispositivos Bluetooth disponibles.

› Anclaje a red

- **Anclaje a red de USB**: Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando está conectado a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico para PC.
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje USB.

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite configurar el dispositivo para usar redes de datos automáticamente cuando la red WLAN no está disponible.
- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para que se conecte con otra red cuando usted se encuentra en itinerancia o su red doméstica no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar las redes disponibles y seleccionar una red para las situaciones de itinerancia.

Configuración USB

Permite activar varios modos de conexión USB cuando conecta su dispositivo a un PC. ► pág. 46

Sincronizar

Permite configurar perfiles de sincronización y sincronizar sus datos con el servidor web especificado.

Configuración de Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

Números M. Fijo

- **Activar M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Debe introducir el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y reiniciar el dispositivo.
- **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal. Si la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, este menú cambia a **Desbloquear PIN2**.
- **Contactos M. Fijo**: Permite configurar una lista de contactos para la marcación fija.

Buzón de voz

Permite seleccionar su proveedor de servicios o definir otro proveedor para recibir correos de voz.

Número de Buzón de voz

Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Puede solicitar este número a su proveedor de servicios.

Videollamada

- **Imagen predeterminada**: Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Mostrarme**: Permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Utilizar opciones de fallo de llamada**: Permite seleccionar si se volverá a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Desvío de videollamada**: Permite desviar las videollamadas entrantes a otro número.

Desvío de llamadas

Permite desviar las llamadas de voz entrantes a otro número.

Responder llamadas

- **Modo de respuesta**: Permite definir si desea que el dispositivo responda las llamadas automáticamente luego de un período específico.
- **Respuesta automática**: Permite definir el período de tiempo que pasará antes de que el dispositivo responda una llamada automáticamente.

Rechazo automático

Permite activar o desactivar la función de rechazo automático y especificar una lista de personas que llaman para rechazar de forma automática.

Rechazar con mensaje

Permite editar un mensaje para enviar a una persona que llama cuando se rechaza la llamada.

Configuración adicional

- **ID de llamante**: Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
- **Llamada en espera**: Permite activar la llamada en espera para recibir una llamada entrante mientras otra llamada está en curso.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para desactivar todos los sonidos excepto los de contenidos multimedia y tonos de alarma.
- **Vibración del teléfono**: Permite definir cuándo el dispositivo vibrará para notificarlo sobre varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música, los videos, los tonos de alarma, el sistema y las notificaciones.
- **Tono del teléfono**: Permite seleccionar un tono de llamada para alertarlo sobre llamadas de voz entrantes.
- **Tono de videollamada**: Permite seleccionar un tono de llamada para alertarlo sobre videollamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar un tono de llamada para alertarlo sobre determinados eventos, por ejemplo, mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al presionar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que suene al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre cuando presiona las teclas.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Brillo**: Permite configurar el brillo de la pantalla.
- **Densidad de color blanco**: Permite ajustar la densidad de color para los tonos blancos.
- **Densidad de color negro**: Permite ajustar la densidad de color para los tonos negros y así aumentar la profundidad de la imagen.
- **Saturación**: Permite ajustar la saturación de color.

- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre animación al pasar de una ventana a otra.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que debe transcurrir antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.
- **Modo de ahorro de energía**: Permite activar el modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el dispositivo ahorra energía ajustando el balance de blancos y el brillo de la pantalla.
- **Salida TV**: Permite seleccionar un sistema de codificación de video para el televisor, para lograr conexiones de TV correctas. ► pág. 51

Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para asegurar su dispositivo y la tarjeta SIM o USIM y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Definir bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Une vez definido su código de seguridad, esta opción cambia a **Cambiar bloq. de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el teléfono.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Contraseñas visibles**: De manera predeterminada, el dispositivo muestra su contraseña como • por seguridad. Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña a medida que la introduce.
- **Selección de administración de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas en el suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta de memoria**: Permite instalar certificados cifrados almacenados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar los contenidos de las credenciales desde el dispositivo y restablezca la contraseña.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Permite descargar aplicaciones de cualquier fuente. Si no la selecciona, podrá descargar aplicaciones solamente de Android Market.
- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y controlar la información de las aplicaciones. También puede ver las aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmante o las que están almacenadas en una tarjeta de memoria.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.

- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable de datos para PC. Esto es para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: Permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite enviar ubicaciones falsas e información del servicio al Administrador de ubicaciones para llevar a cabo pruebas. Esto es para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Seleccione una conexión de red (Wi-Fi o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de aplicaciones nuevas de Samsung Apps.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes para la función de sincronización automática o gestione cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Permite usar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Privacidad

- **Copia de seguridad de mi configuración**: Permite realizar una copia de seguridad y restaurar los ajustes de su dispositivo al servidor de Google.
- **Restauración automática**: Permite definir el dispositivo para que restaure datos de aplicaciones de los cuales se ha realizado una copia de seguridad al instalarlos en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Almacenamiento en tarjeta de memoria y teléfono

Controle la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, formatee la memoria externa o interna.

Buscar

Cambie los ajustes de Google Search.

- **Config. de búsq. de Google**:
  - **Mostrar sugerencias de la Web**: Permite configurar el dispositivo para que muestre sugerencias a medida que escribe la palabra clave.
  - **Usar mi ubicación**: Permite configurar el dispositivo para usar su ubicación actual en la búsqueda de Google y otros servicios de Google.
  - **Historial de búsquedas**: Permite configurar el dispositivo para que muestre el historial de búsquedas de su cuenta de Google.
  - **Administrar historial de búsquedas**: Permite administrar el historial de búsquedas de su cuenta de Google.
- **Elementos de búsqueda**: Permite seleccionar el tipo de elementos que desea incluir en su búsqueda.
- **Borrar accesos directos**: Permite borrar la información de búsquedas recientes.

Idioma y texto

Permite cambiar los ajustes para la entrada de texto.

Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

Swype

- **Idioma**: Permite seleccionar los idiomas que serán utilizados para introducir texto.

No puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido.

- **Predicción de palab.**: Permite definir el dispositivo para que prediga palabras de acuerdo con el texto introducido y muestre sugerencias.
- **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
- **Vibración del tecl.**: Permite definir el dispositivo para que vibre cuando se presiona una tecla.
- **Activar consejos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando existan consejos mediante el indicador parpadeante.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente espacios entre palabras.
- **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto**: Permite definir el tiempo que durará el rastro en el teclado.
- **Vent. lista de palab.**: Permite definir con qué frecuencia aparecerá la lista de palabras.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir el equilibrio entre velocidad y precisión.
- **Ayuda de Swype**: Permite acceder a información sobre ayuda para usar el teclado Swype.
- **Guía**: Aprenda a introducir texto más rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

Teclado Samsung

- **Idioma de entrada**: Permite seleccionar los idiomas que serán utilizados para introducir texto.

No puede introducir texto en algunos idiomas. Para hacerlo, debe cambiar el idioma de escritura a uno admitido.

- **XT9**: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzados de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Detención automática completa**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final al presionar dos veces la barra espaciadora.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Tutorial**: Aprenda a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar los ajustes para la función de texto para pronunciar.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto hablado. Instale los datos de voz para la función de texto para pronunciar.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite definir el dispositivo para usar la configuración que especificó para las aplicaciones en lugar de los ajustes predeterminados.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de habla para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para la función de texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar una velocidad para la función de texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para la función de texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

Accesibilidad

Cambie los ajustes de las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar la aplicación de accesibilidad que desea utilizar. Esta opción está disponible sólo cuando ha descargado aplicaciones de accesibilidad en su dispositivo.
- **Tecla encender para finalizar llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada cuando presiona [⏻].

Fecha y hora

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar cómo se muestran la hora y fecha en el dispositivo:

- **Automático**: Permite actualizar automáticamente la hora cuando se traslada por zonas horarias.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha actual manualmente.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir la hora**: Permite definir la hora actual manualmente.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Obtenga acceso a información sobre el dispositivo, compruebe el estado del mismo y aprenda a usarlo.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos.

Si el dispositivo no responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa se ha congelado, cierre el programa utilizando el administrador de tareas. Si su dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada [⏻] durante 8 a 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer teléfono** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos para PC que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.

- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.
- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)
GSM850	1,03
GSM1900	0,64
WCDMA850	0,77
WCDMA1900	0,97
GSM900	0,71
GSM1800	0,69
WCDMA2100	0,967

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTP1000L).

Cuando cargue el producto o lo utilice mientras lo lleva sobre su cuerpo, mantenga una distancia de 5 mm. para asegurarse de cumplir con los requisitos de exposición a las ondas radiofónicas.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos
- abrir archivos 53
- copiar o cortar archivos 54
- eliminar archivos 54
- formatos de archivo admitidos 53

administrador de tareas 55

agenda
- buscar contactos 43
- crear contactos 43
- crear grupos 43

ajustes
- accesibilidad 63
- ajustes de llamada 58
- Almacenam. en tarjeta de memoria y teléfono 61
- aplicaciones 60
- buscar 61
- conexiones inalámbricas y red 57
- cuentas y sincronización 61
- fecha y hora 63
- idioma y texto 62
- pantalla 59
- privacidad 61
- sonido 59
- texto para pronunciar 63
- ubicación y seguridad 60

alarmas
- crear 55
- desactivar 55
- detener 55

AllShare 50

anclaje USB 48

batería
- cargar 8
- instalar 9

Bloqueo de PIN 19

Bluetooth
- activar 49
- buscar y vincular con otros dispositivos 49
- envío de datos 49
- recibir datos 49

brillo, pantalla 18

buzón de voz 31

calendario
- crear eventos 45
- ver eventos 45

cámara
- grabar videos 39
- personalizar la cámara 39
- personalizar la videocámara 40
- tomar fotografías 36

códigos de acceso 64

conexiones
- Bluetooth 48
- DLNA 49
- PC 46
- WLAN 47

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 46
- Reproductor de Windows Media 46
- Samsung Kies 46

contactos
- copiar o mover 44
- crear 43

correo electrónico
- configurar cuentas 29
- enviar 29
- ver 29

desembalar 8

desvío de llamadas 34

dispositivo
- ajustes 57
- disposición 12
- encendido o apagado 12
- íconos indicadores 13
- panel de accesos directos 17
- personalización 18
- teclas 13

DLNA
- ver AllShare

ebook
- descargar 24
- importar 52
- leer 24, 52

fecha y hora, configurar 18

fotografías
- capturar 36
- capturar un autoretrato 38
- tomar en detección de sonrisa 38
- tomar panorámica 38
- tomar por escena 37
- tomar una serie 38
- ver 41

galería
- reproducir videos 42
- ver fotos 41

Google Maps 27

idioma 62

Internet
- consulte navegador web

introducir texto 19

llamada en espera 34

llamadas
- desvío 34
- en espera 34
- múltiple 32
- números internacionales 32
- realizar 31
- rechazar 32
- registro de llamadas 34
- responder 32
- use opciones durante videollamada 33
- utilizar opciones durante voz 32
- ver llamadas perdidas 33

llamadas de voz
- realizar 31
- responder 32
- utilizar opciones 32

marco digital 54

market 25

mensajes
- acceder al buzón de voz 31
- configurar cuentas de correo electrónico 29
- enviar correo electrónico 29
- enviar multimedia 30
- enviar texto 30

mensajes de texto
- enviar 30
- ver 31

mensajes multimedia
- ver 31

Mobile AP 48

modo de número de marcación fija 33

modo silencioso 12

navegador web
- abrir varias páginas 23
- añadir favoritos 23

añadir fuentes RSS 24
navegar páginas web 22
nota
crear 45
ver 45
notas de texto 45
pantalla de inicio
agregar elementos 16
eliminar elementos 17
mover elementos 16
pantalla de menús
acceso 17
organizar 17
pantalla táctil
bloquear 15
usar 15
registro de llamadas 34
reloj mundial 56
reproductor de música
añadir archivos 35
crear listas de reproducción 36
reproducir música 35
reproductor de video 41, 42
Reproductor de Windows Media 46
resumen rel día 27
Samsung Apps 25
Samsung Kies 46
sincronización 46
tarjeta de memoria
formatear 11
insertar 10
quitar 11
tarjeta SIM
bloquear 19
instalar 9
tarjeta USIM
bloquear 19
instalar 9
ThinkFree Office 52
videollamadas
realizar 31
responder 32
utilizar opciones 33
videos
capturar 39
reproducir 41, 42
WLAN
activar 47
buscar redes y conectarse a ellas 47

Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsungmobile.com**) e instálelo en la PC.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Samsung Kies**.
3. Con un cable de datos para PC, conecte el dispositivo a la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.